

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions	US
Mode d'emploi	FR

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____ Serial No. ____

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 5. Pour annuler l'affichage de démonstration (DEMO), reportezvous à la page 4.





Be sure to install this unit in the dashboard of the car for safety. For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Warning

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF OUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE OUÉBEC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

For the State of California, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate

CDX-GT360MP only



SiriusXM subscriptions and Satellite Radio Tuner module sold separately. www.siriusxm.com.

Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All other marks and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Note on the lithium battery

Do not expose the battery to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 12). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold SOURCE/OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

Table of contents

Getting St	tarted	5
	Canceling the DEMO mode	5
	Setting the clock	
	Detaching the front panel	5
Location of	of controls	6
	Main unit	6
	RM-X201 Remote commander	6
Radio		
	Storing and receiving stations	
	RDS	
CD		10
	Playing a disc	
	Playing tracks in various modes	10
Sound Set	ttings and Setup Menu	11
	Changing the sound settings	11
	Adjusting setup items	
Using opt	tional equipment	13
-	Auxiliary audio equipment	
	SiriusXM tuner (CDX-GT360MP only)	13
Additiona	al Information	14
	Precautions	
	Maintenance	16
	Specifications	
	Troubleshooting	

Getting Started

Canceling the DEMO mode

You can cancel the demonstration display which appears during turning off.

- **1** Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Rotate the control dial until "DEMO" appears, then press it.
- **3** Rotate the control dial to select "DEMO-OFF," then press it. The setting is complete.
- 4 Press 5 (BACK).

Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

- **1** Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Rotate the control dial until "CLOCK-ADJ" appears, then press it.
 The hour indication flashes.
- 3 Rotate the control dial to set the hour and minute.

To move the digital indication, press (SEEK) -/+.

4 After setting the minute, press the select button.


The setup is complete and the clock starts.

To display the clock, press **DSPL**.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

- **1** Press and hold SOURCE/OFF ①. The unit is turned off.
- 2 Press the front panel release button ②, then pull it off towards you.

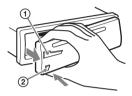

Caution alarm


If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Note

Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.


Attaching the front panel

Engage part (a) of the front panel with part (b) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it clicks.

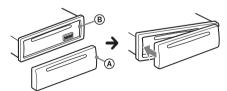


Location of controls

Main unit

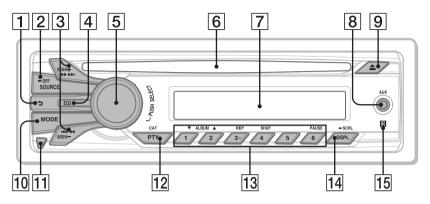

RM-X201 Remote commander

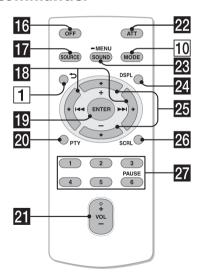

Remove the insulation film before use.



This section contains instructions on the location of controls and basic operations.

1 5 (BACK) button

To return to the previous display.

2 SOURCE/OFF button*1

Press to turn on the power/change the source (Radio/CD/AUX).

Press and hold for 1 second to turn off the power.

Press and hold for more than 2 seconds to turn off the power and the display disappears.

3 SEEK +/- buttons

Radio:

To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

CD:

To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); reverse/fast-forward a track (press and hold).

4 EQ3 (equalizer) button page 11
To select an equalizer type (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM or OFF).

5 Control dial/select button

To adjust volume (rotate); select setup items (press and rotate).

6 Disc slot

Insert the disc (label side up), playback starts.

- 7 Display window
- 8 AUX input jack page 13

To eject the disc.

- **MODE button***1 page 8 To select the radio band (FM/AM).
- 11 Front panel release button page 5
- 12 PTY/CAT*2 button (CDX-GT360MP)
 page 9, 13
 To select PTY in RDS.
 PTY button (CDX-GT260MP) page 9

PTY button (CDX-GT260MP) page 9 To select PTY in RDS.

13 Number buttons

Radio:

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

CD:

1/2: **ALBUM ▼/** (during MP3/WMA playback)

To skip albums (press); skip albums continuously (press and hold).

- 3: **REP***3 page 10
- 4: **SHUF** page 10
- 6: PAUSE

To pause playback. To cancel, press again.

14 DSPL (display)/SCRL (scroll) button page 9, 10, 14

To change display items (press); scroll the display item (press and hold).

15 Receptor for the remote commander

6 OFF button

To turn off; stop the source.

SOURCE button*1

To turn on the power; change the source (Radio/CD/AUX).

\blacksquare \leftarrow (I \blacktriangleleft)/ \rightarrow (\triangleright I) buttons

To control radio/CD, the same as (SEEK) -/+ on the unit.
Setup, sound setting, etc., can be operated by ->.

ID ENTER button

To apply a setting.

- 20 PTY button
- 21 VOL (volume) +*3/- button

22 ATT (attenuate) button

To attenuate the sound. To cancel, press again.

28 SOUND/MENU button

To enter sound setting (press); enter menu (press and hold).

24 DSPL (display) button

25 ↑ (+)/**↓** (–) buttons

To control CD, the same as (1/2) (ALBUM ∇/\triangle) on the unit. Setup, sound setting, etc., can be operated by \uparrow \downarrow .

26 SCRL (scroll) button

27 Number buttons

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

- *1 If a SiriusXM tuner is connected: when <u>SOURCE/OFF</u> is pressed, the connected device ("SIRIUSXM") will appear on the display. Furthermore, if <u>MODE</u> is pressed, you can switch the SiriusXM tuner band (CDX-GT360MP only).
- *2 When the SiriusXM tuner is connected.
- *3 This button has a tactile dot.

Note

If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander unless (SOURCE/OFF) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Radio

Storing and receiving stations

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 Press SOURCE/OFF repeatedly until "TUNER" appears.

To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3, AM1 or AM2.

- **2** Press and hold the select button. The setup display appears.
- **3** Rotate the control dial until "BTM" appears, then press it.

The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

Storing manually

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEM" or "MEMORY" appears.

Receiving the stored stations

1 Select the band, then press a number button (1) to 6).

Tuning automatically

1 Select the band, then press (SEEK) +/to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) +/- to locate the approximate frequency, then press (SEEK) +/- repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

RDS

FM stations with Radio Data System (RDS) service send inaudible digital information along with the regular radio program signal.

Notes

- Depending on the country/region, not all RDS functions may be available.
- RDS will not work if the signal strength is too weak, or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Changing display items

Press (DSPL).

Selecting PTY (Program Types)

Displays the currently received program type. Also searches your selected program type.

- **1** Press PTY during FM reception.

 The current program type name appears if the station is transmitting PTY data.
- **2** Rotate the control dial until the desired program type appears, then press it.

 The unit starts to search for a station broadcasting the selected program type.

Type of programs

NEWS (News), INFORM (Information), SPORTS (Sports), TALK (Talk), ROCK (Rock), CLS ROCK (Classic Rock), ADLT HIT (Adult Hits), SOFT RCK (Soft Rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Oldies), SOFT (Soft), NOSTALGA (Nostalgia), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Classical), R AND B (Rhythm and Blues), SOFT R B (Soft Rhythm and Blues), LANGUAGE (Foreign Language), REL MUSC (Religious Music), REL TALK (Religious Talk), PERSNLTY (Personality), PUBLIC (Public), COLLEGE (College), WEATHER (Weather)

Note

You may receive a different radio program from the one you select.

Setting CT (Clock Time)

The CT data from the RDS transmission sets the clock.

1 Set "CT-ON" in setup (page 12).

Note

The CT function may not work properly even though an RDS station is being received.

CD

Playing a disc

This unit can play CD-DA (also containing CD TEXT) and CD-R/CD-RW (MP3/WMA files (page 15)).

1 Insert the disc (label side up). Playback starts automatically.

To eject the disc, press \triangle .

Changing display items

Displayed items may differ depending on the model, disc type, recording format and settings.

Press (DSPL).

Playing tracks in various modes

You can listen to tracks repeatedly (repeat play) or in random order (shuffle play).

1 During playback, press ③ (REP) or ④ (SHUF) repeatedly until the desired play mode appears.

Repeat play

Select	To play
□ TRACK	track repeatedly.
	album repeatedly.
□ OFF	track in normal order (Normal play).

Shuffle play

Select	To play
SHUF ALBUM*	album in random order.
SHUF DISC	disc in random order.
SHUF OFF	track in normal order (Normal play).

^{*} When an MP3/WMA is played.

Sound Settings and Setup Menu

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics

- 1 During reception/playback, press the select button.
- 2 Rotate the control dial until the desired menu item appears, then press it.
- 3 Rotate the control dial to select the setting, then press it.
- 4 Press (BACK).

The following items can be set:

EQ3 LOW*1 (page 11)

EQ3 MID*1 (page 11)

EQ3 HIGH*₁ (page 11)

BALANCE

Adjusts the sound balance: "RIGHT-15 (R15)" – "CENTER (0)" – "LEFT-15 (L15)."

FADER

Adjusts the relative level: "FRONT-15 (F15)" – "CENTER (0)" – "REAR-15 (R15)."

SW LEVEL*² (Subwoofer Level)

Adjusts the subwoofer volume level: "+10 dB" - "0 dB" - "-10 dB." ("ATT" is displayed at the lowest setting.)

AUX VOL*3 (AUX Volume level)

Adjusts the volume level for each connected auxiliary equipment: "+18 dB" - "0 dB" - "-8 dB."

This setting negates the need to adjust the volume level between sources.

- *1 When EQ3 is activated (page 11).
- *2 When the audio output is set to "SUB-OUT" (page 12).
 - "ATT" is displayed at the lowest setting, and can be adjusted up to 21 steps.
- *3 When AUX source is activated (page 13).


Customizing the equalizer curve — EQ3

"CUSTOM" of EQ3 allows you to make your own equalizer settings.

- During reception/playback, press EQ3 repeatedly to select "CUSTOM," then press ★ (BACK).
- **2** Press the select button.
- 3 Rotate the control dial until "EQ3 LOW," "EQ3 MID" or "EQ3 HIGH" appears, then press it.
- 4 Rotate the control dial to adjust the selected item, then press it.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -10 dB to +10 dB.

Example: CDX-GT360MP

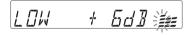

Repeat steps 2 and 3 to adjust the equalizer curve.

To restore the factory-set equalizer curve, press and hold the select button before the setting is complete.

5 Press **★** (BACK).

Adjusting setup items

- **1** Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Rotate the control dial until the desired item appears, then press it.
- 3 Rotate the control dial to select the setting, then press it.*
- **4** Press **→** (BACK).
 - * For CLOCK-ADJ and BTM settings, step 4 is not necessary.

The following items can be set depending on the source and setting:

CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (page 5)

CT (Clock Time)

Activates the CT function: "ON," "OFF" (page 9).

BEEP

Activates the beep sound: "ON," "OFF."

CAUT ALM*¹ (Caution Alarm)

Activates the caution alarm: "ON," "OFF" (page 5).

AUX-A*1 (AUX Audio)

Activates the AUX source display: "ON," "OFF" (page 13).

AUTO OFF

Shuts off automatically after a desired time when the unit is turned off: "NO," "30S (Seconds)," "30M (Minutes)," "60M (Minutes)."

REAR/SUB*1

Switches the audio output: "REAR-OUT" (power amplifier), "SUB-OUT" (subwoofer).

DEMO (Demonstration)

Activates the demonstration: "ON," "OFF."

DIMMER

Changes the display brightness: "ON," "OFF."

M.DISPLAY (Motion Display)

CDX-GT360MP

- "SA": to show moving patterns and spectrum analyzer.
- "OFF": to deactivate the Motion Display. **CDX-GT260MP**
- "ON": to show moving patterns.
- "OFF": to deactivate the Motion Display.

AUTO SCR (Auto Scroll)

Scrolls long items automatically: "ON," "OFF."

LPF*2 (Low Pass Filter)

Selects the subwoofer cut-off frequency: "OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."

SW PHASE*2 (Subwoofer Phase)

Selects the subwoofer phase: "SUB NORM," "SUB REV."

HPF (High Pass Filter)

Selects the front/rear speaker cut-off frequency: "OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."

LOUDNESS

Reinforces bass and treble for clear sound at low volume levels: "ON," "OFF."

PARENTAL*3

Sets the parental lock to "ON" or "OFF," and edits the passcode (page 13).

BTM (page 8)

- *1 When the unit is turned off.
- *2 When the audio output is set to "SUB-OUT."
- *3 When the SiriusXM tuner is connected.


Using optional equipment

Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit and then simply selecting the source, you can listen on your car speakers.

Connecting the portable audio device

- 1 Turn off the portable audio device.
- 2 Turn down the volume on the unit.
- 3 Connect the portable audio device to the unit with a connecting cord (not supplied)*.
 - * Be sure to use a straight type plug.

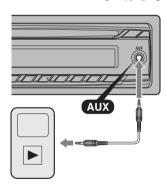

Adjusting the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

- 1 Turn down the volume on the unit.
- 2 Press SOURCE/OFF repeatedly until "AUX" appears.
- **3** Start playback of the portable audio device at a moderate volume.
- 4 Set your usual listening volume on the unit.
- 5 Adjust the input level (page 11).

SiriusXM tuner (CDX-GT360MP only)

By connecting an optional SiriusXM tuner, you can use the features and functions of the SiriusXM satellite radio (Sirius and XM subscriptions sold separately). For more details on the services, visit the following web site:

http://www.siriusxm.com/

Selecting channels

1 During playback, press SEEK +/- to select the desired channel.

Selecting categories

- 1 During playback, press (PTY/CAT) to enter browse mode.
- 2 Rotate the control dial to select the desired category, then press it.

Parental control

The channels containing unsuitable contents for children are preset to block. To unblock the channel, enter the passcode.

- 1 On the set up menu (page 12), rotate the control dial to select "PARENTAL," then press it.
- 2 Rotate the control dial to select "LOCK SEL," then press it.
- 3 Rotate the control dial to select "OFF," then press it.
- 4 On the passcode input display, enter the four-digit passcode, then press the control

The initial passcode is "0000."

To change the passcode

- 1 On the set up menu (page 12), rotate the control dial to select "PARENTAL," then press it.
- 2 Rotate the control dial to select "CODEEDIT," then press it.
- 3 On the current passcode input display, enter the current passcode, then press the control dial.

The initial passcode is "0000."

4 On the new passcode input display, enter new 4-digit passcode, then press the control dial.

Displaying the SiriusXM Radio ID

During playback, press SEEK +/- to select the channel "0."

Changing display items

Press (DSPL).

Additional Information

Precautions

- Cool off the unit beforehand if your car has been parked in direct sunlight.
- Do not leave the front panel or audio devices brought in inside the car, or it may cause malfunction due to high temperature in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

Moisture condensation

Should moisture condensation occur inside the unit, remove the disc and wait for about an hour for it to dry out; otherwise the unit will not operate properly.

To maintain high sound quality

Do not splash liquid onto the unit or discs.

Notes on discs

- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight.
- Before playing, wipe the discs with a cleaning cloth from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners.
- This unit is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. DualDiscs and some of the music discs encoded with copyright protection technologies do not conform to the Compact Disc (CD) standard, therefore, these discs may not be playable by this unit.

· Discs that this unit CANNOT play

- Discs with labels, stickers, or sticky tape or paper attached. Doing so may cause a malfunction, or may ruin the disc.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star). Attempting to do so may damage the unit.
- 8 cm (3 ¹/₄ in) discs.


Notes on CD-R/CD-RW discs

- The maximum number of: (CD-R/CD-RW only)
 - folders (albums): 150 (including root folder)
 - files (tracks) and folders: 300 (may less than 300 if folder/file names contain many characters)
 - displayable characters for a folder/file name:
 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- If the multi-session disc begins with a CD-DA session, it is recognized as a CD-DA disc, and other sessions are not played back.

Discs that this unit CANNOT play

- CD-R/CD-RW of poor recording quality.
- CD-R/CD-RW recorded with an incompatible recording device.
- CD-R/CD-RW which is finalized incorrectly.
- CD-R/CD-RW other than those recorded in music CD format or MP3 format conforming to ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo or multi-session.

Playback order of MP3/WMA files

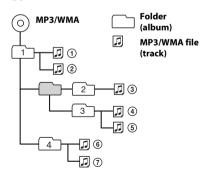

About MP3 files

- MP3, which stands for MPEG-1 Audio Layer-3, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size.
- ID3 tag versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 apply to MP3 only. ID3 tag is 15/30 characters (1.0 and 1.1), or 63/126 characters (2.2, 2.3 and 2.4).
- When naming an MP3 file, be sure to add the file extension ".mp3" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (Variable Bit Rate) MP3 file, elapsed playing time may not display accurately.

Note

If you play a high-bit-rate MP3, such as 320 kbps, sound may be intermittent.

About WMA files

- WMA, which stands for Windows Media Audio, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/22* of its original size.
- WMA tag is 63 characters.
- When naming a WMA file, be sure to add the file extension ".wma" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (Variable Bit Rate) WMA file, elapsed playing time may not display accurately.
- * only for 64 kbps

Note

Playback of the following WMA files is not supported.


- lossless compression
- copyright-protected

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the remote commander

When the battery becomes weak, the range of the remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.

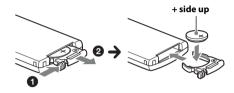

Notes on the lithium battery


- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 5) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

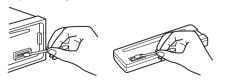

Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Specifications

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

AUDIO POWER SPECIFICATIONS



CEA2006 Standard
Power Output: 17 Watts RMS × 4 at
4 Ohms < 1% THD+N
SN Ratio: 80 dBA
(reference: 1 Watt into 4 Ohms)

Tuner section

FΜ

Tuning range: 87.5 – 107.9 MHz Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 25 kHz Usable sensitivity: 8 dBf Selectivity: 75 dB at 400 kHz Signal-to-noise ratio: 80 dB (stereo) Separation: 50 dB at 1 kHz Frequency response: 20 – 15,000 Hz

AM

Tuning range: 530 – 1,710 kHz **Antenna (aerial) terminal:**

External antenna (aerial) connector **Intermediate frequency:** 9,115 kHz or 9,125 kHz/5 kHz

Sensitivity: 26 µV

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB Frequency response: 10 – 20,000 Hz Wow and flutter: Below measurable limit

Power amplifier section

Output: Speaker outputs Speaker impedance: 4 – 8 ohms Maximum power output: 52 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:

Audio outputs terminal (rear/sub switchable) Power antenna (aerial)/Power amplifier control terminal (REM OUT)

Inputs:

SiriusXM input terminal Remote controller input terminal Antenna (aerial) input terminal AUX input jack (stereo mini jack)

Tone controls:

Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD) Mid: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD) High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)

Power requirements: 12 V DC car battery (negative ground (earth))

Dimensions: Approx. $178 \times 50 \times 179 \text{ mm}$ $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/8 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mounting dimensions: Approx. $182 \times 53 \times 162$ mm $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/2 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mass: Approx. 1.2 kg (2 lb 11 oz)

Supplied accessories:

Remote commander: RM-X201 Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories/equipment:

for CDX-GT360MP

SiriusXM tuner: SXV100

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

For details on using the fuse and removing the unit from the dashboard, refer to the installation/connections manual supplied with this unit.

General

No power is being supplied to the unit.

- → Check the connection or fuse.
- → If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
 - Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.

→ The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.

- → The ATT function is activated.
- → The position of the fader control "FAD" is not set for a 2-speaker system.

No beep sound.

- → The beep sound is canceled (page 12).
- → An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

→ The power supply lead or battery has been disconnected or it is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

Makes noise when the position of the ignition is switched.

→ The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

During playback or reception, demonstration mode starts.

- → If no operation is performed for 5 minutes with "DEMO-ON" set, demonstration mode starts
 - Set "DEMO-OFF" (page 12).

The display disappears from/does not appear in the display window.

- → The dimmer is set to "DIMMER-ON" (page 12).
- → The display disappears if you press and hold (SOURCE/OFF).
 - Press (SOURCE/OFF) on the unit until the display appears.
- → The connectors are dirty (page 16).

The Auto Off function does not operate.

- → The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.
 - Turn off the unit.

Radio reception

The stations cannot be received. The sound is hampered by noises.

- → The connection is not correct.
 - Connect a power antenna (aerial) control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's antenna (aerial) booster (only when your car has built-in radio antenna (aerial) in the rear/side glass).
 - Check the connection of the car antenna (aerial).
 - If the auto antenna (aerial) will not go up, check the connection of the power antenna (aerial) control lead.

Preset tuning is not possible.

- → Store the correct frequency in the memory.
- → The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

- → The broadcast signal is too weak.
 - Perform manual tuning.

RDS

PTY displays "----."

- → The current station is not an RDS station.
- → RDS data has not been received.
- → The station does not specify the program type.

CD playback

The disc cannot be loaded.

- → Another disc is already loaded.
- → The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not play back.

- → Defective or dirty disc.
- → The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 15).

MP3/WMA files cannot be played back.

→ The disc is incompatible with the MP3/WMA format and version (page 15).

MP3/WMA files take longer to play back than others.

- → The following discs take a longer time to start playback.
 - a disc recorded with a complicated tree structure.
 - a disc recorded in Multi Session.
 - a disc to which data can be added.

The display items do not scroll.

- → For discs with very many characters, those may not scroll.
- → "AUTO SCR" is set to "OFF."
 - Set "AUTO SCR-ON" (page 12).
 - Press and hold DSPL (SCRL).

The sound skips.

- → Installation is not correct.
 - Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the car.
- → Defective or dirty disc.

The disc will not eject.

→ Press **△** (eject) (page 6).

Error displays/Messages

ERROR

- → The disc is dirty or inserted upside down.
 - Clean or insert the disc correctly.
- → A blank disc has been inserted.
- → The disc cannot play due to a problem.
 - Insert another disc.
- → Press **△** (eject) to remove the disc.

FAILURE

- → The connection of speakers/amplifiers is incorrect.
 - See the installation/connections manual of this model to check the connection.

NO MUSIC

- → The disc does not contain a music file.
 - Insert a music CD in this unit.

NO NAME

→ A disc/album/artist/track name is not written in the track

OFFSET

- → There may be an internal malfunction.
 - Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

PUSH EJT

- → The disc cannot be ejected.
 - Press ♠ (eject) (page 6).

READ

- → The unit is reading all track and album information on the disc.
 - Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

"L L L " or " ¬ ¬ ¬ ¬ "

→ During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

"_"

→ The character cannot be displayed with the unit.

For SiriusXM (CDX-GT360MP only):

CH LOCKD (Channel Locked)

→ The selected channel is locked by the parental control function.

CH UNAVL (Channel Unavailable)

- → The selected channel is not available.
- → The active channel has become unavailable.

CH UNSUB (Channel Unsubscribed)

- → There is no subscription to the selected channel.
- → The subscription to the active channel has been terminated

CHK TUNR (Check Tuner)

- → The SiriusXM tuner is not functioning properly.
 - Disconnect the SiriusXM tuner, and connect it again.

CHEK ANT (Check Antenna)

- → The antenna (aerial) is not being used properly.
 - Make sure the antenna (aerial) is connected and being used properly.

NOSIGNAL (No Signal)

→ The service is stopped due to a signal interruption.

SUB UPDT (Subscription Updated), PRESS

- → Your subscription has been updated.
 - Press the select button.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer. If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

Pour plus de sécurité, installez cet appareil dans le tableau de bord de votre véhicule. Pour de plus amples informations sur l'installation et les raccordements, reportez-vous au manuel d'installation et de raccordement fourni.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

CDX-GT360MP uniquement



Les abonnements SiriusXM et le module de syntoniseur radio satellite sont vendus séparément.

www.siriusxm.com.

Sirius, XM et la totalité des marques et logos connexes sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Les autres marques et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.

Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Ce produit incorpore une technologie sujette à certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie hors de ce produit est interdite sans licence(s) appropriée(s) de Microsoft.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque sur la pile au lithium

N'exposez pas la pile à une chaleur excessive comme à la lumière directe du soleil, au feu ou autre.

Avertissement si le contact de votre véhicule ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction Auto Off (page 12). L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil arrêté afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous n'activez pas la fonction Auto Off, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

Table des matières

Préparation	n	4
	Annulation du mode DEMO	4
	Réglage de l'horloge	4
	Retrait de la façade	5
Emplaceme	ent des commandes	6
-	Appareil principal	6
	Télécommande RM-X201	
Radio		8
	Mémorisation et réception des stations	
	RDS.	
CD		10
	Lecture d'un disque	10
	Lecture des plages dans divers modes	
Réglages du	u son et menu de configuration	11
	Changement des réglages du son	11
	Réglage des paramètres de configuration	12
Utilisation	d'un appareil en option	14
	Appareil audio auxiliaire	14
	Récepteur SiriusXM (CDX-GT360MP uniquement)	14
Informatio	ons complémentaires	15
	Précautions	15
	Entretien	17
	Caractéristiques techniques	18
	Dénannage	19

Préparation

Annulation du mode DEMO

Vous pouvez désactiver l'affichage de démonstration qui apparaît lors de l'arrêt de l'appareil.

- Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 L'écran de configuration apparaît.
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « DEMO » s'affiche, puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « DEMO-OFF », puis appuyez dessus. Le réglage est terminé.
- **4** Appuyez sur **→** (BACK).

Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 12 heures.

- Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 L'écran de configuration apparaît.
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « CLOCK-ADJ » apparaisse, puis appuyez dessus.
 L'indication des heures clignote.
- **3** Tournez la molette de réglage pour régler l'heure et les minutes.

 Appuyez sur SEEK -/+ pour déplacer l'indication numérique.
- **4** Appuyez sur la touche de sélection après avoir réglé les minutes.


 Le réglage est terminé et l'horloge démarre.

Pour afficher l'horloge, appuyez sur (DSPL).

Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger du vol.

- 1 Appuyez sur la touche SOURCE/OFF ① et maintenez-la enfoncée. L'appareil s'éteint.
- 2 Appuyez sur la touche de déverrouillage de la façade ②, puis sortez la façade en tirant vers vous.

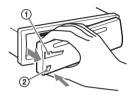

Alarme d'avertissement


Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans retirer la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme retentit uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

Remarque

N'exposez pas la façade à des températures ou taux d'humidité élevés. Évitez de la laisser dans un véhicule stationné ou sur le tableau de bord ou la plage arrière.


Installation de la façade

Insérez la partie (A) de la façade dans la partie (B) de l'appareil, tel qu'illustré, puis poussez sur le côté gauche jusqu'au déclic de mise en place.

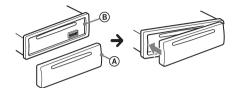


Emplacement des commandes

Appareil principal

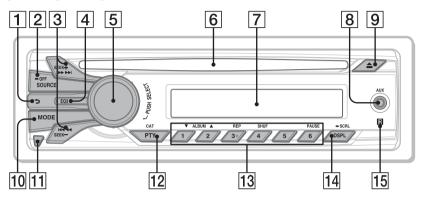

Télécommande RM-X201

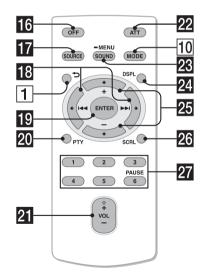

Retirez la feuille de protection avant l'utilisation.



Cette section contient les instructions relatives à l'emplacement des commandes et aux opérations de base.

1 Touche **★** (BACK)

Permet de retourner à l'écran précédent.

2 Touche SOURCE/OFF*1

Appuyez pour mettre l'appareil en marche/changer la source (Radio/CD/AUX).

Appuyez et maintenez enfoncée pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

Appuyez et maintenez enfoncée pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil et faire disparaître l'affichage.

3 Touches SEEK +/-

Radio:

Permettent d'effectuer une syntonisation automatique (appuyez); de rechercher une station manuellement (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

CD:

Permettent de sauter des plages (appuyez); de sauter des plages en continu (appuyez, puis appuyez de nouveau dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez la touche enfoncée); d'effectuer un retour/une avance rapide dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

4 Touche EQ3 (égaliseur) page 12
Permet de sélectionner un type
d'égaliseur (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM ou OFF).

5 Molette de réglage/touche de sélection

Permet de régler le niveau de volume (tournez) ; de sélectionner des paramètres de configuration (appuyez et tournez).

6 Fente d'insertion des disques Insérez le disque (côté imprimé vers le haut) ; la lecture démarre.

- 7 Fenêtre d'affichage
- 8 Prise d'entrée AUX page 14
- 9 Touche **≜** (éjecter)
 Permet d'éjecter le disque.
- 10 Touche MODE*1 page 8
 Permet de sélectionner la bande radio (FM/AM).
- Touche de déverrouillage de la façade page 5
- 12 Touche PTY/CAT*2 (CDX-GT360MP)
 page 9, 14
 Pormet de célectionner PTV en mode

Permet de sélectionner PTY en mode RDS.

Touche PTY (CDX-GT260MP) page 9 Permet de sélectionner PTY en mode RDS.

13 Touches numériques Radio :

Permettent de capter les stations enregistrées (appuyez); de mémoriser des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

CD:

1/②: **ALBUM** ▼/▲ (pendant la lecture de fichiers MP3/WMA)

Permettent de sauter des albums (appuyez); de sauter des albums en continu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

- 3 : **REP***3 page 11
- 4 : **SHUF** page 11
- (6): PAUSE Permet d'interrompre la lecture. Pour annuler l'opération, appuyez à nouveau sur cette touche.

14 Touche DSPL (affichage)/SCRL (défilement) page 9, 10, 15 Permet de modifier les éléments d'affichage (appuyez); de faire défiler un élément d'affichage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

15 Récepteur de la télécommande

16 Touche OFF

Permet d'éteindre l'appareil; d'arrêter la source.

Touche SOURCE*¹

Permet de mettre l'appareil en marche ; de changer la source (Radio/CD/AUX).

18 Touches **←** (**I◄4**)/**→** (**▶►I**)

Permettent de commander le CD/la Radio, identiques aux touches (SEEK) -/+ de l'appareil.
La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches ...

10 Touche ENTER

Permet d'appliquer un réglage.

- 20 Touche PTY
- 21 Touche VOL (volume) +*3/-

22 Touche ATT (atténuation du son)

Permet d'atténuer le son. Pour annuler l'opération, appuyez à nouveau sur cette touche.

28 Touche SOUND/MENU

Permet d'entrer un réglage du son (appuyez); d'accéder au menu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

24 Touche DSPL (affichage)

25 Touches **↑** (+)/**↓** (–)

Permettent de commander le CD, identiques aux touches ①/② (ALBUM ▼/▲) de l'appareil. La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches ♣ ▼.

26 Touche SCRL (défilement)

27 Touches numériques

Permettent de capter les stations enregistrées (appuyez); de mémoriser des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

- *1 Si un récepteur SiriusXM est raccordé : lorsque vous appuyez sur (SOURCE/OFF), l'appareil raccordé (« SIRIUSXM ») apparaît dans la fenêtre d'affichage. De plus, si vous appuyez sur (MODE), vous pouvez commuter la bande du récepteur SiriusXM (CDX-GT360MP uniquement).
- *2 Lorsqu'un récepteur SiriusXM est raccordé.
- *3 Cette touche comporte un point tactile.

Remarque

Si vous éteignez l'appareil et que l'affichage disparaît, vous ne pourrez pas le faire fonctionner avec la télécommande sans d'abord appuyer sur la touche SOURCE/OFF de l'appareil ou insérer un disque pour l'activer.

Radio

Mémorisation et réception des stations

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction BTM (Mémorisation des meilleurs accords) afin d'éviter tout accident.

Mémorisation automatique — BTM

- 1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE/OFF) jusqu'à ce que « TUNER » apparaisse. Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur (MODE). Vous pouvez sélectionner FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2
- 2 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 - L'écran de configuration apparaît.
- 3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « BTM » s'affiche, puis appuyez dessus.

L'appareil mémorise les stations sur les touches numériques en respectant l'ordre des fréquences.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1) à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEM » ou « MEMORY » s'affiche.

Réception des stations mémorisées

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

Syntonisation automatique

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur (SEEK) +/- pour rechercher la station. Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, maintenez la touche (SEEK) +/- enfoncée pour localiser la fréquence approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur (SEEK) +/- pour régler la fréquence souhaitée avec précision (syntonisation manuelle).

RDS

Les stations de radio FM dotées des services RDS (Système de radiocommunication de données) transmettent des données numériques inaudibles en plus du signal d'émission de radio ordinaire.

Remarques

- Selon le pays ou la région, certaines fonctions RDS peuvent ne pas être accessibles.
- Le service RDS ne fonctionnera pas si le signal est trop faible ou si la station que vous syntonisez ne transmet pas de données RDS.

Pour changer les éléments d'affichage

Appuyez sur (DSPL).

Sélection de PTY (Type d'émission)

Affiche le type d'émission actuellement syntonisé. Recherche également votre type d'émission sélectionné.

- 1 Appuyez sur PTY pendant la réception FM.
 Le nom du type d'émission en cou
 - Le nom du type d'émission en cours apparaît si la station transmet des données PTY.
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type d'émission souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.
 L'appareil commence à chercher une station diffusant le type d'émission sélectionné.

Type d'émission

NEWS (nouvelles), INFORM (information), SPORTS (sports), TALK (infovariétés), ROCK (rock), CLS ROCK (rock classique), ADLT HIT (succès adultes), SOFT RCK (rock détente), TOP 40 (palmarès), COUNTRY (country), OLDIES (anciens succès), SOFT (détente), NOSTALGA (nostalgie), JAZZ (jazz), CLASSICL (classique), R AND B (rhythm and blues), SOFT R B (rhythm and blues léger), LANGUAGE (langue étrangère), REL MUSC (musique religieuse), REL TALK (infovariétés religieuses), PERSNLTY (personnalités), PUBLIC (publique), COLLEGE (collège), WEATHER (météo)

Remarque

Il se peut que l'émission de radio captée diffère de celle que vous avez sélectionnée.

Réglage de CT (Heure)

Les données CT de la transmission RDS règlent l'horloge.

1 Réglez l'appareil à « CT-ON » dans le menu de configuration (page 12).

Remarque

La fonction CT peut ne pas fonctionner correctement même si une station RDS est captée.

CD

Lecture d'un disque

Cet appareil peut lire des CD-DA (y compris ceux qui contiennent des informations CD TEXT) et des CD-R/CD-RW (fichiers MP3/WMA (page 16)).

1 Insérez le disque (côté imprimé vers le haut).

La lecture démarre automatiquement.

Pour éjecter le disque, appuyez sur **≜**.

Pour changer les éléments d'affichage

Les éléments d'affichage diffèrent selon le modèle, le type de disque, le format d'enregistrement et les réglages. Appuyez sur DSPL.

Lecture des plages dans divers modes

Vous pouvez écouter les plages en boucle (lecture répétée) ou dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire).

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ③ (REP) ou ④ (SHUF) jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité apparaisse.

Lecture répétée

Sélectionnez	Pour lire
□ TRACK	une plage en boucle.
	un album en boucle.
□ OFF	une plage dans l'ordre normal (Lecture normale).

Lecture aléatoire

Sélectionnez	Pour lire
SHUF ALBUM*	un album dans un ordre aléatoire.
SHUF DISC	un disque dans un ordre aléatoire.
SHUF OFF	une plage dans l'ordre normal (Lecture normale).

^{*} Lors de la lecture d'un fichier MP3/WMA.

Réglages du son et menu de configuration

Changement des réglages du son

Réglage des caractéristiques du son

- 1 Pendant la réception/lecture, appuyez sur la touche de sélection.
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche, puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez dessus.
- **4** Appuyez sur **→** (BACK).

Les paramètres suivants peuvent être réglés :

EQ3 LOW*1 (page 12)
EQ3 MID*1 (page 12)

BALANCE

Permet de régler l'équilibre du son :

- « RIGHT-15 (R15) » « CENTER (0) » –
- « LEFT-15 (L15) ».

EQ3 HIGH*1 (page 12)

FADER

Permet de régler le niveau relatif :

- « FRONT-15 (F15) » « CENTER (0) »
- « REAR-15 (R15) ».

SW LEVEL*² (Niveau du caisson de graves) Permet de régler le volume du caisson de graves : « +10 dB » – « 0 dB » –

« -10 dB ».

(« ATT » est affiché au réglage le plus bas.)

AUX VOL*3 (Niveau de volume AUX)

Permet de régler le niveau de volume de chaque appareil auxiliaire raccordé:

« +18 dB » – « 0 dB » – « -8 dB ».

Ce réglage évite de régler le niveau de volume entre les sources.

- *1 Lorsque EQ3 est activé (page 12).
- *2 Lorsque la sortie audio est réglée à « SUB-OUT » (page 13).
 « ATT » s'affiche au réglage minimal et peut être réglé suivant 21 incréments.
- *3 Lorsque la source AUX est activée (page 14).

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — EQ3

L'option « CUSTOM » de EQ3 vous permet d'effectuer vos propres réglages d'égaliseur.

- 1 Pendant la réception/lecture, appuyez plusieurs fois sur EQ3 pour sélectionner « CUSTOM », puis appuyez sur ★ (BACK).
- 2 Appuyez sur la touche de sélection.
- 3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « EQ3 LOW », « EQ3 MID » ou « EQ3 HIGH » apparaisse, puis appuyez dessus.
- **4** Tournez la molette de réglage pour régler l'élément sélectionné, puis appuyez dessus.

Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de –10 dB à +10 dB.

Exemple: CDX-GT360MP

LOW + 8d3 ﷺ

Répétez les étapes 2 et 3 pour régler la courbe de l'égaliseur.

Pour rétablir la courbe d'égaliseur par défaut, appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée avant la fin du réglage. 5 Appuyez sur **→** (BACK).

Réglage des paramètres de configuration

1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

L'écran de configuration apparaît.

- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche, puis appuyez dessus.
- **3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez dessus.*
- **4** Appuyez sur **→** (BACK).
 - * L'étape 4 n'est pas nécessaire pour les réglages CLOCK-ADJ et BTM.

Les paramètres suivants peuvent être réglés, selon la source et le réglage :

CLOCK-ADJ (Réglage de l'horloge) (page 4)

CT (Heure)

Permet d'activer la fonction CT : « ON », « OFF » (page 10).

BEEP

Permet d'activer le bip : « ON », « OFF ».

CAUT ALM*1 (Alarme d'avertissement)
Permet d'activer l'alarme
d'avertissement : « ON », « OFF »
(page 5).

AUX-A*1 (AUX Audio)

Permet d'activer l'affichage de la source AUX : « ON », « OFF » (page 14).

AUTO OFF

Permet d'éteindre automatiquement après un laps de temps souhaité lors de l'arrêt de l'appareil : « NO », « 30S » (secondes), « 30M » (minutes), « 60M » (minutes).

REAR/SUB*1

Permet de commuter la sortie audio : « REAR-OUT » (amplificateur de puissance), « SUB-OUT » (caisson de graves).

DEMO (Démonstration)

Permet d'activer la démonstration : « ON », « OFF ».

DIMMER

Permet de modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage : « ON », « OFF ».

M.DISPLAY (Affichage animé)

CDX-GT360MP

- « SA » : pour afficher les motifs animés et l'analyseur de spectre.
- « OFF » : pour désactiver l'affichage animé.

CDX-GT260MP

- « ON » : pour afficher les motifs animés.
- « OFF » : pour désactiver l'affichage animé.

AUTO SCR (Défilement automatique)

Permet de faire défiler automatiquement les éléments longs : « ON », « OFF ».

LPF*2 (Filtre passe-bas)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « OFF », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz », « 140Hz », « 160Hz ».

SW PHASE*2 (Phase du caisson de graves)

Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « SUB NORM », « SUB REV ».

HPF (Filtre passe-haut)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure du haut-parleur avant/arrière : « OFF », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz », « 140Hz », « 160Hz ».

LOUDNESS

Permet de renforcer les graves et les aigus pour vous permettre d'entendre les sons clairement à des volumes faibles : « ON », « OFF ».

PARENTAL*3

Permet de régler le verrouillage parental à « ON » ou « OFF » et de modifier le mot de passe (page 14).

BTM (page 8)

- *1 Lorsque l'appareil est éteint.
- *2 Lorsque la sortie audio est réglée à « SUB-OUT »
- *3 Lorsqu'un récepteur SiriusXM est raccordé.


Utilisation d'un appareil en option

Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil, puis en sélectionnant simplement la source, vous pouvez écouter le son par l'intermédiaire des haut-parleurs de votre voiture.

Raccordement de l'appareil audio portatif

- 1 Éteignez l'appareil audio portatif.
- 2 Réduisez le volume de l'appareil.
- 3 Raccordez l'appareil audio portatif à l'appareil à l'aide d'un câble de raccordement (non fourni)*.
 - * Veillez à utiliser une fiche droite.

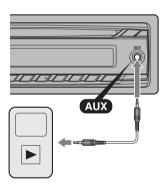

Réglage du niveau de volume

Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de régler le volume de chaque appareil audio connecté.

- 1 Réduisez le volume de l'appareil.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE/OFF jusqu'à ce que l'indication « AUX » apparaisse.

- 3 Démarrez la lecture sur l'appareil audio portatif, avec un niveau de volume modéré.
- 4 Réglez votre appareil sur le volume d'écoute habituel.
- 5 Réglez le niveau d'entrée (page 12).

Récepteur SiriusXM (CDX-GT360MP uniquement)

En raccordant un récepteur SiriusXM en option, vous pouvez utiliser les fonctionnalités et fonctions de la radio satellite SiriusXM (abonnements Sirius et XM vendus séparément). Pour plus de détails sur les services, visitez le site Web suivant :

http://www.siriusxm.com/

Sélection des canaux

1 En cours de lecture, appuyez sur (SEEK) +/- pour sélectionner le canal souhaité.

Sélection des catégories

- 1 En cours de lecture, appuyez sur (PTY/CAT) pour accéder au mode de navigation.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis appuyez dessus.

Contrôle parental

Les canaux aux contenus inappropriés pour les enfants sont verrouillés. Pour déverrouiller un canal, entrez le mot de passe.

- 1 À partir du menu de configuration (page 12), tournez la molette de réglage pour sélectionner « PARENTAL », puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « LOCK SEL », puis appuyez dessus.

- **3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner « OFF », puis appuyez dessus.
- 4 Sur l'affichage d'entrée du mot de passe, entrez le mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur la molette de réglage. Le mot de passe initial est « 0000 ».

Pour modifier le mot de passe

- 1 À partir du menu de configuration (page 12), tournez la molette de réglage pour sélectionner « PARENTAL », puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « CODEEDIT », puis appuyez dessus.
- 3 Sur l'affichage d'entrée du mot de passe actuel, entrez le mot de passe actuel, puis appuyez sur la molette de réglage.

 Le mot de passe initial est « 0000 ».
- 4 Sur l'affichage d'entrée du nouveau mot de passe, entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur la molette de réglage.

Affichage de l'identifiant de radio SiriusXM

En cours de lecture, appuyez sur (SEEK) +/- pour sélectionner le canal « 0 »

Pour changer les éléments d'affichage

Appuyez sur DSPL.

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre véhicule est resté stationné en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas la façade ou les appareils audio à l'intérieur du véhicule car la température élevée résultant du rayonnement direct du soleil pourrait causer un problème de fonctionnement.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

Condensation

Si de la condensation s'est formée dans l'appareil, retirez le disque et attendez environ une heure pour que l'appareil puisse sécher; sinon, il ne fonctionnera pas correctement.

Pour conserver un son de haute qualité

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil ou sur les disques.

Remarques sur les disques

- N'exposez pas les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud, et ne les laissez pas dans un véhicule stationné en plein soleil.
- Avant la lecture, essuyez les disques avec un chiffon de nettoyage en partant du centre vers l'extérieur.
 N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, du diluant ou des nettoyants disponibles sur le marché.



 Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDiscs et certains disques de musique encodés avec des technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes à la norme Compact Disc (CD). Par conséquent, il est possible que ces disques ne soient pas lus par cet appareil.

Disques ne pouvant PAS être lus sur cet appareil

- Les disques sur lesquels sont collés des étiquettes, des autocollants, du ruban adhésif ou du papier. De tels disques peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement ou être endommagés.
- Les disques de forme non standard (notamment en forme de cœur, de carré ou d'étoile). Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de lire ces types de disques.
- Les disques de 8 cm $(3^{1}/4 po)$.


Remarques sur les disques CD-R/CD-RW

- Nombre maximal de : (CD-R/CD-RW uniquement)
 - dossiers (albums) : 150 (y compris le répertoire racine)
 - fichiers (plages) et dossiers: 300 (lorsque les noms de dossier/fichier contiennent un grand nombre de caractères, ce nombre peut être inférieur à 300)
 - caractères affichables pour un nom de dossier/fichier : 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Si le disque multisession commence avec une session CD-DA, il est reconnu comme un disque CD-DA et les autres sessions ne sont pas lues.

Disques ne pouvant PAS être lus sur cet appareil

- CD-R/CD-RW dont la qualité d'enregistrement est mauvaise.
- CD-R/CD-RW enregistrés avec un appareil d'enregistrement non compatible.
- CD-R/CD-RW n'ayant pas été finalisés correctement.
- CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format CD audio ou MP3 conformément à la norme ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet/ Romeo ou multisession.

Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA

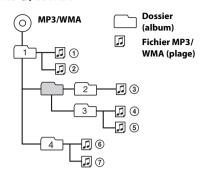

À propos des fichiers MP3

- MP3, qui est l'abréviation de MPEG-1 Audio Layer-3, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle permet la compression des données de CD audio à environ 1/10e de leur taille d'origine.
- Les versions des étiquettes ID3 1.0, 1.1, 2.2,
 2.3 et 2.4 s'appliquent uniquement au format MP3. L'étiquette ID3 compte 15/30 caractères (1.0 et 1.1) ou 63/126 caractères (2.2, 2.3 et 2.4).
- Lorsque vous nommez un fichier MP3, veillez à ajouter l'extension « .mp3 » au nom du fichier.
- Pendant la lecture ou l'avance/le retour rapide d'un fichier MP3 VBR (Débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut être incorrect.

Remarque

Il est possible que le son soit intermittent lors de la lecture d'un fichier MP3 à haut débit binaire (par exemple 320 kbit/s).

À propos des fichiers WMA

- WMA, qui est l'abréviation de Windows Media Audio, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle permet la compression des données de CD audio à environ 1/22e* de leur taille d'origine.
- L'étiquette WMA compte 63 caractères.
- Lorsque vous nommez un fichier WMA, veillez à ajouter l'extension « .wma » au nom du fichier.
- Pendant la lecture ou l'avance/le retour rapide d'un fichier WMA VBR (Débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut être incorrect.
- * uniquement pour 64 kbit/s

Remarque

La lecture des fichiers WMA suivants n'est pas prise en charge.


- fichiers avec compression sans perte
- fichiers avec protection des droits d'auteur

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre détaillant Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la télécommande

Lorsque la pile est faible, la portée de la télécommande diminue. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'incendie ou d'explosion.

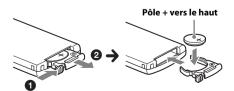

Remarques sur la pile au lithium

- Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques, car cela pourrait causer un court-circuit.

ATTENTION

Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont sales. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 5) et nettoyez les connecteurs avec un coton-tige. N'exercez pas une pression trop forte car vous pourriez endommager les connecteurs.



Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le contact avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.

Caractéristiques techniques

Radio

FΜ

Plage de syntonisation: 87,5 à 107,9 MHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe **Fréquence intermédiaire :** 25 kHz

Sensibilité utile : 8 dBf Sélectivité : 75 dB à 400 kHz Rapport signal/bruit : 80 dB (stéréo) Séparation : 50 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence : 20 à 15 000 Hz

AM

Plage de syntonisation: 530 à 1 710 kHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire :

9 115 kHz ou 9 125 kHz/5 kHz

Sensibilité: 26 µV

Lecteur CD

Rapport signal/bruit : 120 dB Réponse en fréquence : 10 à 20 000 Hz

Pleurage et scintillement :

En dessous du seuil mesurable

Amplificateur de puissance

Sorties : sorties de haut-parleurs

Impédance des haut-parleurs : 4 à 8 ohms

Puissance de sortie maximale : 52 W × 4 (à 4 ohms)

Généralités

Sorties:

Borne de sorties audio (commutation arrière/caisson de graves)

Borne de commande de relais d'antenne électrique/d'amplificateur de puissance (REM OUT)

Entrées :

Borne d'entrée SiriusXM Borne d'entrée de télécommande Borne d'entrée de l'antenne Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)

Commandes de tonalité:

Graves: ±10 dB à 60 Hz (XPLOD) Médiums: ±10 dB à 1 kHz (XPLOD) Aigus: ±10 dB à 10 kHz (XPLOD)

Alimentation requise : Batterie de véhicule 12 V CC

(masse négative)

Dimensions: Environ $178 \times 50 \times 179 \text{ mm}$

 $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/8 \text{ po}) (l/h/p)$

Dimensions de montage :

Environ $182 \times 53 \times 162$ mm $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/2 \text{ po})$ (l/h/p) **Poids :** Environ 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Accessoires fournis:

Télécommande : RM-X201

Composants destinés à l'installation et aux

raccordements (1 jeu)

Accessoires/appareils en option : pour CDX-GT360MP

Récepteur SiriusXM: SXV100

Il est possible que votre détaillant ne dispose pas de certains accessoires énoncés ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Dépannage

La liste de vérification suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Pour plus de détails sur l'utilisation du fusible et le retrait de l'appareil du tableau de bord, reportez-vous au manuel d'installation/raccordement fourni avec cet appareil.

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.

- → Vérifiez le raccordement ou le fusible.
- → Si l'appareil est éteint et que l'affichage disparaît, il est impossible de commander l'appareil avec la télécommande.
 - Mettez l'appareil en marche.

L'antenne électrique ne se déploie pas.

→ L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Aucun son n'est émis.

- → La fonction ATT est activée.
- → La position de la commande d'équilibre avant/ arrière « FAD » n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.

Aucun bip n'est émis.

- → Le bip est désactivé (page 12).
- → Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

→ Le câble d'alimentation ou la batterie a été déconnecté(e) ou n'est pas raccordé(e) correctement.

Les stations mémorisées sont effacées et l'heure est remise à zéro.

Le fusible est grillé.

Émission de bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

→ Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du véhicule destiné aux accessoires

Pendant la lecture ou la réception, l'écran du mode de démonstration apparaît.

- → Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes alors que le réglage « DEMO-ON » est sélectionné, l'écran du mode de démonstration apparaît.
 - Sélectionnez le réglage « DEMO-OFF » (page 13).

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.

- → Le régulateur de luminosité est réglé à « DIMMER-ON » (page 13).
- → L'affichage est désactivé si vous maintenez la touche (SOURCE/OFF) enfoncée.
 - Maintenez enfoncée la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- → Les connecteurs sont sales (page 17).

La fonction Auto Off est inopérante.

- → L'appareil est en marche. La fonction Auto Off s'active lorsque l'appareil est éteint.
 - Éteignez l'appareil.

Réception radio

Impossible de capter des stations. Le son est parasité.

- → Le raccordement est incorrect.
 - Raccordez un câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou un câble d'alimentation d'accessoires (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du véhicule (uniquement si votre véhicule est équipé d'une antenne de radio intégrée dans la fenêtre arrière ou latérale).
 - Vérifiez le raccordement de l'antenne du véhicule.
 - Si l'antenne automatique ne se déploie pas, vérifiez le raccordement du câble de commande d'antenne électrique.

Impossible de capter une station présélectionnée.

- → Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- → Le signal capté est trop faible.

La syntonisation automatique est impossible.

- → Le signal capté est trop faible.
 - Réglez manuellement la fréquence.

RDS

PTY affiche « - - - - ».

- → La station captée n'est pas une station RDS.
- → Aucune donnée RDS n'a été reçue.
- → La station ne spécifie pas le type d'émission.

Lecture de CD

Impossible d'introduire le disque.

- → Un autre disque est déjà en place.
- → Le disque a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture du disque ne commence pas.

- → Le disque est défectueux ou sale.
- → Les CD-R/CD-RW ne sont pas destinés à un usage audio (page 16).

Impossible de lire des fichiers MP3/WMA.

→ Le disque n'est pas compatible avec le format et la version MP3/WMA (page 16).

Certains fichiers MP3/WMA exigent un délai plus long que d'autres avant le début de la lecture.

- → La lecture des types de disques suivants exige un délai de démarrage plus long :
 - disques comportant une hiérarchie de dossiers complexe.
 - disques enregistrés en multisession.
 - disques auxquels il est possible d'ajouter des données

Les éléments d'affichage ne défilent pas.

- → Pour certains disques contenant un grand nombre de caractères, la fonction de défilement peut être inopérante.
- → La fonction « AUTO SCR » est réglée à « OFF ».
 - Sélectionnez « AUTO SCR-ON » (page 13).
 - Appuyez sur la touche DSPL (SCRL) et maintenez-la enfoncée.

Le son est saccadé.

- → L'installation est incorrecte.
 - Installez l'appareil suivant un angle de moins de 45° dans un endroit stable du véhicule.
- → Le disque est défectueux ou sale.

Impossible d'éjecter le disque.

→ Appuyez sur **≜** (éjecter) (page 6).

Affichage des erreurs et messages

ERROR

- → Le disque est sale ou inséré à l'envers.
 - Nettoyez le disque ou insérez-le correctement.
- → Un disque vierge a été inséré.
- → Le disque ne peut pas être lu en raison de certains problèmes.
 - Insérez un autre disque.
- → Appuyez sur 📤 (éjecter) pour retirer le disque.

FAILURE

- → Le raccordement des haut-parleurs ou des amplificateurs est incorrect.
 - Reportez-vous au manuel d'installation/ raccordement de ce modèle pour vérifier les raccordements.

NO MUSIC

- → Le disque ne contient pas de fichiers de musique.
 - Insérez un CD audio dans cet appareil.

NO NAME

→ Aucun nom de disque/d'album/d'artiste/de plage n'est écrit dans la plage.

OFFSET

- → Il se peut que l'appareil soit défectueux.
 - Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur ne disparaît pas de l'affichage, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

PUSH EJT

- → Impossible d'éjecter le disque.

READ

- → L'appareil lit toutes les informations relatives aux plages et albums du disque.
 - Attendez que la lecture soit terminée et la lecture commence automatiquement. Selon la structure du disque, cette opération peut prendre plus d'une minute.

«LLLL»ou«¬¬¬¬»

→ En mode de retour ou d'avance rapide, vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.

« -- :

→ Le caractère ne peut pas être affiché sur l'appareil.

Pour SiriusXM (CDX-GT360MP uniquement):

CH LOCKD (Canal verrouillé)

→ Le canal sélectionné est verrouillé par la fonction de contrôle parental.

CH UNAVL (Canal indisponible)

- → Le canal sélectionné n'est pas disponible.
- → Le canal actif est devenu indisponible.

CH UNSUB (Canal nécessitant un abonnement)

- → Vous ne disposez pas d'un abonnement pour le canal sélectionné.
- → L'abonnement au canal actif est terminé.

CHK TUNR (Vérifiez le récepteur)

- → Le récepteur SiriusXM ne fonctionne pas correctement.
 - Déconnectez le récepteur SiriusXM, puis raccordez-le à nouveau.

CHEK ANT (Vérifiez l'antenne)

- → L'antenne n'est pas utilisée correctement.
 - Assurez-vous que l'antenne soit raccordée et utilisée correctement.

NOSIGNAL (Aucun signal)

→ Le service est interrompu en raison d'une interruption du signal.

SUB UPDT (Abonnement mis à jour), **PRESS SELECT**

- → Votre abonnement a été mis à jour.
 - Appuyez sur la touche de sélection.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Si vous devez faire réparer l'appareil en raison d'un problème de lecture de CD, apportez le disque utilisé au moment où le problème s'est produit.

If you have any questions/problems regarding this product, try the following:

- **1** Read Troubleshooting in these Operating Instructions.
- Please contact (U.S.A. only);

Call 1-800-222-7669

URL http://www.SONY.com